


Špionážní kamera v propisovací tužce 5400PEN / 5410PEN

Charakteristika zařízení

- Automaticky nahrává obraz a zvuk do vnitřní paměti
- Standardní USB připojení k počítači Flash paměť
- Slouží také jako kuličkové pero s výměnnou náplní

Popis zařízení

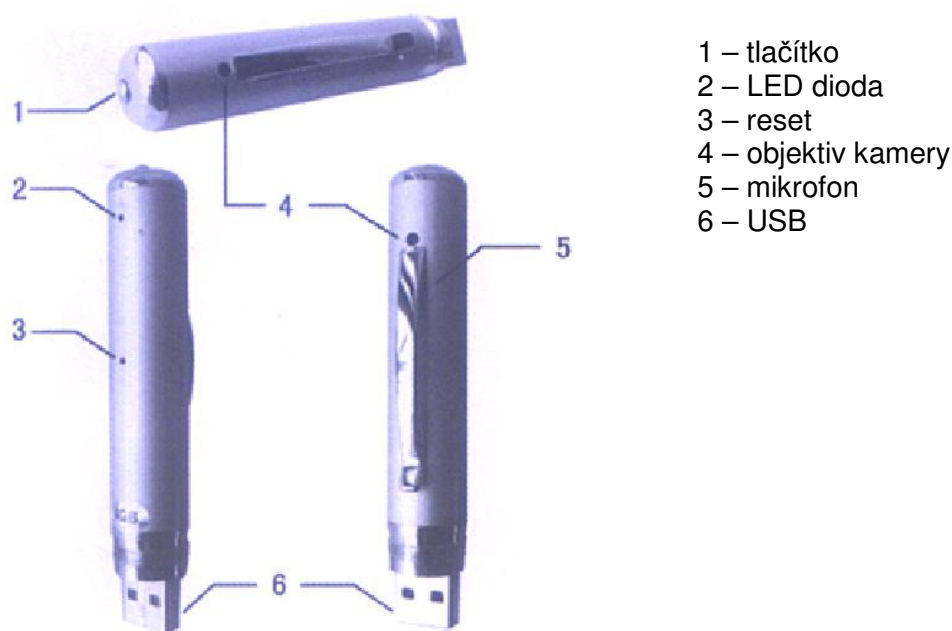

- 1 – tlačítko
- 2 – LED dioda
- 3 – reset
- 4 – objektiv kamery
- 5 – mikrofon
- 6 – USB

Popis činností

Zapnutí a start nahrávání

Krátce stiskněte tlačítko LED dioda se rozsvítí žlutě.

Po chvíli se dioda rozsvítí modře a přístroj začne automaticky nahrávat.

Poznámka: Mějte na paměti, že nahrávání nezačne hned po zapnutí přístroje. Čím více je vnitřní paměť zaplněná, tím déle trvá inicializace přístroje po zapnutí. Pokud natočené video nechcete dále uchovávat v tužce, připojte přístroj k PC a vymažte.

Nahrávání

Při nahrávání videa zajistěte dobré osvětlení. Udržujte objektiv kamery čistý. Nepohybujte perem příliš rychle, záznam by byl neostrý.

Ukončení nahrávání

Pokud svítí modrá LED dioda, stiskněte 1x tlačítko, modrá se změní na žlutou a nahrávání se ukončí. Dalším krátkým stiskem tlačítka začne svítit modrá LED a cca 5x zablikne žlutá LED, a kdy se přístroj se vypne.

Vypnutí přístroje

Svítí LED dioda žlutě či modře, stiskněte na několik vteřin tlačítko, přístroj se vypne a LED dioda zhasne. Přístroj se také může vypnout automaticky cca po minutě nečinnosti.

Připojení k počítači

Po připojení do USB v počítači začne LED dioda svítit a blikat žlutě - přístroj se přihlásí jako výměnný paměťový disk.

Poznámka: Při spojení zařízení s počítačem neprovádějte žádné operace s tlačítkem. Nahraná videa lze přesunout jako z běžné USB paměti. Pro ukončení spojení řádně ukončete činnost - odpojení zařízení. Při připojení k počítači se vnitřní baterie přístroje dobíjejí, při úplném nabití baterie svítí LED bez přerušování dioda žlutě. Protože se jedná o Lithium-Lion baterie, doporučujeme po prvních pěti nabitích baterii plně nabít a vybit.

Reset

V případě nekorektního chování zařízení je možné přístroj resetovat stisknutím resetovacího tlačítka pomocí nekovového předmětu například kancelářská sponka.

Nastavení datum a čas

V rekordéru lze nastavit datum a čas tak, aby pořízené záznamy byly správně datovány. Pro nastavení aplikaci Write_Timez http://www.hutermann.com/servis/WriteTime_V2_1.exe Připojte mikrorekordér k PC a spusťte aplikaci Write_Time. Levým tlačítkem Update nastavte datum a čas v mikrorekordéru dle času na PC.

Technické parametry

Video formát: 5400PEN: 352 x 288 avi
5410PEN: 640 x 480 avi

Výdrž baterií: cca 1 hodina

Typ baterií: Li-ion 25 0mAh

Pracovní napětí: 5 V

Typ spojení s po a nabíjení: USB

Vnitřní paměť: 4 GB

AHC-BONN-PRAHA sro
Luštěnická 672, 197 00 Praha 9 - Kbely
Tel. 286 854 392, Fax: 286 854 393
E-mail: info@mojenakupy.cz
www.MojeNakupy.cz