

Alkohol Tester HA-05

Vážení zákazníci,

děkujeme za koupi digitálního alkoholového testeru HA-05

Před použitím si prosím přečtěte následující návod

Alkoholtester HA-05 je moderní elektronický detektor alkoholu s digitálním displejem pro zjištění hladiny alkoholu v krvi dechovou zkouškou. Je ideální pro orientační dechovou zkoušku řidičů, do autoškol, příp. pro kontrolu zaměstnanců apod. Přístroj je vybaven dvěma digitálními LCD displeji, na horním je zobrazen čas, na dolním se naměřená hodnota přesně číselně zobrazí

Zobrazení v jednotkách BAC i g/l

Pro funkci přístroje nejsou třeba žádné další náplně

Nemusíte dokupovat jakékoli další trubičky nebo kapsle



Obsah balení


- Alkoholtester HA-05
- Pouzdro na zavěšení
- Návod

Popis

1. LCD displej s časem
2. LCD displej alkoholtestru
3. Tlačítko On/Off
4. Dechový analyzátor
5. Tlačítko MODE
6. Tlačítko SET - nastavení
7. Tlačítko ADJ
8. Prostor pro baterii
9. RESET

Upozornění


Indikace nabití baterií: pokud na displeji vidíte symbol „L“ a přístroj se automaticky vypíná, vyměňte baterie za čerstvé
Pro použití doporučujeme kvalitní baterie s dlouhou životností

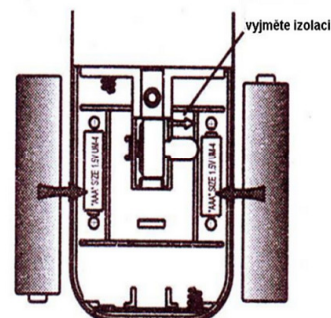

Vložení baterie

Zatlačte na víčko pouzdra baterií na zadní přístroje v místě označeném vylisovaným trojúhelníkem a tahem dolů kryt sejměte. Vložte 2 ks alkalických baterií typ AAA ve správné polaritě. Vyjměte izolaci chránící knoflíkovou baterii, která napájí horní LCD displej s časovým ukazatelem. Zasuňte víčko pouzdra baterií zpět

Upevnění poutka přístroje dle obrázku:

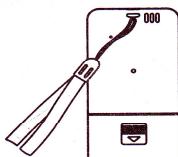


Použití přístroje

Přístroj je určen pouze pro orientační dechovou zkoušku

Před použitím přístroje nepijte a nekuřte minimálně 20 min. Nepoužívejte přístroj okamžitě po požití alkoholu, může dojít ke zničení senzoru a ztrátě záruky

Doporučujeme před prvním použitím nebo po dlouhém nepoužívání zahřívání a čištění senzoru viz bod 2 níže nechat proběhnout několikrát bez foukání

1. Vypláchněte si ústa vodou.
2. Zapněte přístroj tlačítkem na přední straně, na displeji se zobrazí údaj „Warm up“ a aktivuje se zahřívání senzoru – odpočítávání od 10 - přibližně 10 sekund
3. Přístroj je připraven k měření, na displeji je zobrazeno „Blow“ a běží nový odpočet od 10 k nule. Během odpočtu foukejte ze vzdálenosti cca 5 cm od úst přibližně 5 sekund do mřížky (3) na přístroji. Snažte se dodržet uvedenou vzdálenost úst od přístroje a foukejte rovnoměrně
4. Přístroj znovu odpočítává, po cca 6 sekundách se na displeji zobrazí výsledek měření v **g/l** i **% BAC** v procentech
5. Pokud je zjištěna vyšší hodnota než 0.05 % / 0.5 ‰, rozezní se akustický alarm
6. Přístroj po cca 15 sekundách zapípá a vypne se
7. Pro další test přístroj zapněte znovu tlačítkem na přední straně přístroje a opakujte kroky 2-4 výše
Pokud při zkoušce opakované krátce po sobě přístroj nedetekuje žádný alkohol, vyčkejte cca 10-20 minut a zkoušku proveďte znovu
8. Pro obdržení co nejpřesnějšího výsledku dechové měření alkoholu v krvi je vždy jen orientační opakujte měření 2-3 krát

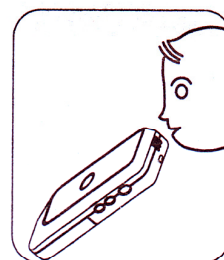

Nastavení hodin


Stiskněte tlačítko ADJ pro nastavení režimu 12 - 24 hodin. Po vyjmutí izolace knoflíkové baterie a prvním zapnutí alkoholtestru

Nastavení času

Stiskněte a přidržte tlačítko SET cca 2 sec, začne blikat číslice hodin - čas nastavte tlačítkem ADJ
Krátce stiskněte tlačítko SET, začnou blikat číslice minut - čas nastavte opět tlačítkem ADJ
Stiskem SET zadávání času ukončíte

Nastavení budíku

Stiskněte tlačítko MODE pro vstup do zadávání budíku

Tlačítko ADJ přepněte budík zapnuto - nad dvojtečkou oddělující hodiny od minut se zobrazí  vypnuto

Tlačítka SET a ADJ nastavte čas budíku, viz nastavení času výše

Teplota

Stiskněte 2 x tlačítko MODE

Tlačítkem ADJ přepněte zobrazení teploty ve stupních Celsia / Fahrenheita

Odpočítávání

Stiskněte 3 x tlačítko MODE

Tlačítka SET a ADJ nastavte čas odpočítávání, viz nastavení času výše. Nastavujete hodiny a minuty odpočítávání, vteřiny nejsou vidět

Tlačítkem ADJ odpočítávání spustíte, přerušíte a případně spustíte znovu

Reset hodin

Stiskněte úzkým tupým předmětem tlačítko v otvoru (9) na zadní straně přístroje

Technické parametry

Měřicí rozsah přístroje	0-1,9 g/l, 0-1,9 ‰ BAC
Napájení	2 x AAA mikrotužková baterie, indikace slabých baterií
Displej	LCD
Měřená hodnota	% alkoholu v krvi
Automatické vypnutí	cca 15 sekund po zobrazení výsledku
Dechový vzorek	5 sekund nepřetržitého foukání do otvoru (3)
Délka 1 cyklu	cca 40 sekund
Přesnost hodin	+/- 2 sec / den
Rozměr	100 x 37 x 17 mm

AHC-BONN-PRAHA sro
Luštěnická 672, 197 00 Praha 9 - Kbely
Tel. 286 854 392, Fax: 286 854 393
E-mail: info@mojenakupy.cz
www.MojeNakupy.cz