

Elektronický obojek proti štěkání a vytí DOG-B02



Návod k použití

1. Úvod

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtete tento návod.

Tento obojek je účinným řešením proti štěkání a vytí psa. Nastavitelná citlivost umožňuje pohodlné nastavení pro Vašeho čtyřnohého miláčka. Přístroj reaguje na vibraci hrtanu psa, štěkot jiného psa tedy přístroj neaktivuje a Váš pes tedy nebude kárán za vytí nebo štěkot jiného psa.

Obojek je velmi lehký a malý, jeho nošení nebude psovi nijak vadit. Pes brzy rozpozná souvislost mezi štěkáním a aktivací obojku a naučí se tak štěkání omezovat.


2. Obsah balení

Stavitelný obojek s plastovou jednotkou
Baterie

3. Základní vlastnosti

- Nastavení zvuku, pouze slyšitelný pro člověka nebo ultrazvuk
- Nastavitelný pružný obojek: 20-60cm

4. Popis

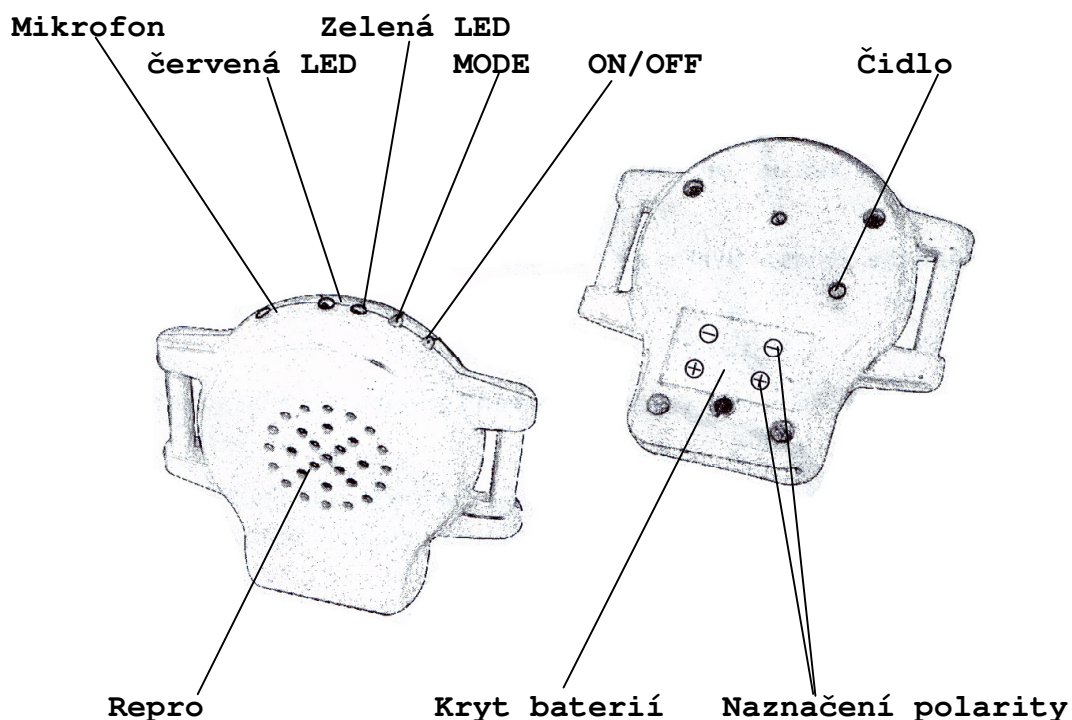

5. Příprava - instalace baterií

Pokud nejsou v přístroji nainstalovány baterie, před použitím je vložte, případně vyjměte izolační pásky.

- 1- Odjistěte krytku baterií vyšroubováním šroubku na zadní straně přístroje.
- 2- Vložte 4ks knoflíkové baterie ve správné polaritě
- 3- Nasaďte zpět krytku a zajistěte šroubkem

6. Zapnutí/vypnutí

Zapnutí a vypnutí přístroje proveďte stisknutím tlačítka ON/OFF, zapnutý přístroj indikuje zelená LED dioda.

7. Záznam povelu

- Zapněte přístroj
- Stiskněte tlačítko MODE na cca 2 sekundy a přidržte stisknuté, aktivaci nahrávání signalizuje pípnutí
- Stále přidržujte tlačítko MODE a do mikrofonu namluvte max. 6 sekund povelu, poté tlačítko MODE uvolněte

8. Volba režimu

Zvuková signalizace

Po zapnutí přístroje je tento automaticky v režimu zvukové signalizace, při detekci štěkání se aktivuje pískot přístroje. Základní režim indikuje zelená LED.

Hlasová signalizace

Po zapnutí přístroje krátce stiskněte tlačítko MODE, přístroj přejde do režimu hlasové signalizace, při aktivaci se přehraje uložený hlasový povel. Režim hlasové signalizace indikuje červená LED.

Zvuková a hlasová signalizace

Dalším stiskem tlačítka MODE se nastaví režim zvukové I hlasové signalizace, po aktivaci štěkáním nejprve přístroj pískne a poté přehraje uložený hlasový povel. Tento režim indikuje svítící zelená I červená LED.

9. Umístění obojku na krk psa

- Nastavte délku obojku podle krku Vašeho psa, obojek musí pevně držet
- Umístěte obojek na krk psa tak, aby přístroj byl umístěn na hrtanu psa

10. Technické parametry

Napájení: 4x knoflíková baterie AG10

Záruka a servis

Případnou reklamaci nevyřizujte prosím přes prodejnu, ale zašlete zboží s jednoduchým popisem závady přímo nám. K reklamaci vždy prosím přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali nebo nemáte k dispozici doklad o nákupu zboží, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

Na toto zboží poskytujeme plnou záruku

AHC-BONN-PRAHA sro
Luštěnická 672
197 00 PRAHA 9 - Kbely

Tel. 286 854 392

Fax: 286 854 393

ahc@volny.cz

www.MojeNakupy.cz