

Elektronický obojek proti štěkání a vytí Barkstop Collar-3



Návod k použití

Úvod

Vážení zákazníku,
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod.

Použití

Tento obojek je účinným řešením proti štěkání a vytí psa. Nastavitelná citlivost umožní pohodlné nastavení pro Vašeho čtyřnohého miláčka. Přístroj reaguje na vibraci hrtanu psa, štěkot jiného psa tedy přístroj neaktivuje a Váš pes tedy nebude kárán za vytí nebo štěkot jiného psa. Obojek je velmi lehký a malý, jeho nošení nebude psovi vadit. Zvuk vysílaný přístrojem je psovi nepříjemný, brzy rozpozná souvislost mezi štěkáním a aktivací obojku a naučí se tak štěkání omezovat.

UPOZORNĚNÍ:

Účelem použití obojku není trestání psa, ale jeho výchova. Obojek nepatří do rukou lidem, kteří nemají vztah ke zvířatům.

Obsah balení


Stavitelný obojek s plastovou jednotkou
Baterie CR2032

Kovové kontakty
Šroubovák

Základní vlastnosti

- Nastavení citlivosti
- Automatické zvyšování intenzity výboje při soustavném štěkání
- Nastavitelný pružný obojek: 20 - 60 cm

Popis

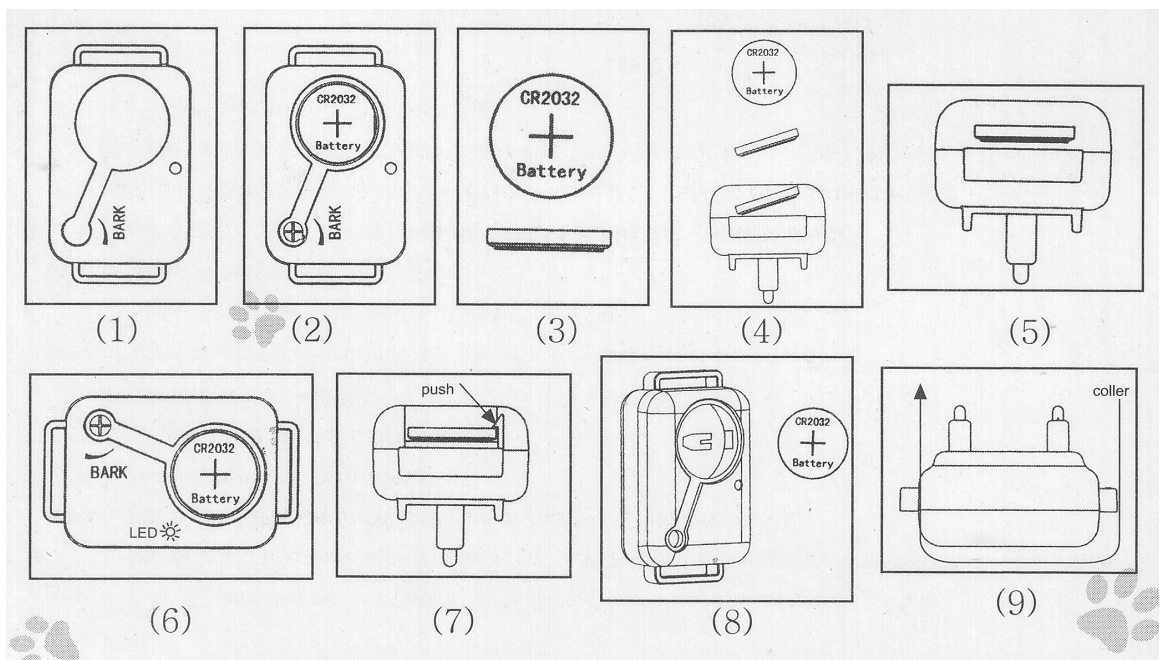

Instalace baterií

Pokud nejsou v přístroji nainstalovány baterie, před použitím je vložte.

- 1 Sejměte gumovou krytku baterie (1)
- 2 Vložte knoflíkovou baterii ve správné polaritě, + pól nahoru až zaklapne pod kovovou pojistku z boku pouzdra (4)-(7)

- 3 Nasadte zpět gumovou krytku
- 4 Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte baterii pomocí šroubováku

Provozní režim indikuje červená blikající LED kontrolka s periodou cca 5 sekund (6)

Test přístroje

- Sejměte gumovou krytku nastavení citlivosti
- Šroubovákem nastavte nejnižší citlivost a otočte opatrně proti směru hodinových ručiček, rozsah otočného prvku je cca 180° tak aby se prvek nestrhl
- Položte obojek na pevný podklad například stůl apod., ne skleněný a posouvejte obojek po podkladu, přístroj aktivuje statické pulzy, což indikuje LED dioda blikající s periodou cca 1 sekundy. Pokud ke kontaktům přiložíte doutnavku, bude problikávat

Umístění obojku

- Nasadte obojek na přístroj tak, aby pásek procházel oky z boku přístroje a přiléhal ke straně s pouzdem baterie
- Nastavte délku obojku podle krku Vašeho psa, obojek musí pevně držet
- Umístěte obojek na krk psa tak, aby přístroj byl umístěn na hrtanu psa

Použití

- Nastavení citlivosti je třeba vyzkoušet dle psa a konkrétní situace
- Zhruba při druhém zaštekání krátce po sobě přístroj aktivuje elektrický impuls nízké intenzity
- S pokračujícím štěkáním se intenzita impulsu zvyšuje o dalších šest stupňů
- Poté, co je aktivována nejvyšší intenzita výboje se přístroj na 2-3 minuty vypne a znovu se aktivuje opět s nejnižší intenzitou

Upozornění

- Životnost baterií závisí na četnosti použití. Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte baterii
- Spolu s výcvikovým obojkem nepoužívejte jiné kovové obojky nebo obojek s kovovými částmi, které by mohly přijít do styku s kontakty výcvikového obojku
- Použití obojku vždy spojte s hlasovým povelům a případně trhnutím vodítka, pokud je pes na vodítku. Pes tak snáze pochopí souvislost použití obojku s hlasovým povelům
- Vždy sledujte reakce psa, každý pes se chová jinak
- Použití obojku není vhodné pro citlivé psy, pro psy s epilepsií apod. Použití obojku konzultujte s Vaším veterinářem
- Obojek je určen pro psy, netestujte jej na lidech nebo jiných zvířatech

Technické parametry

Napájení: knoflíková baterie RC2032

Záruka a servis

Případnou reklamaci nevyřizujte přes prodejnu, ale zašlete zboží s jednoduchým popisem závady přímo nám. K reklamaci vždy přiložte nákupní doklad. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali nebo nemáte doklad o nákupu zboží, reklamaci uznáme. Na toto zboží poskytujeme plnou záruku

AHC-BONN-PRAHA sro
Luštěnická 672, 197 00 Praha 9 - Kbely
Tel. 286 854 392, Fax: 286 854 393
E-Mail: info@mojenakupy.cz
www.MojeNakupy.cz